


17. Ocieplenie muru podokiennego z oknem cofniętym bez profilu podparapetowego.

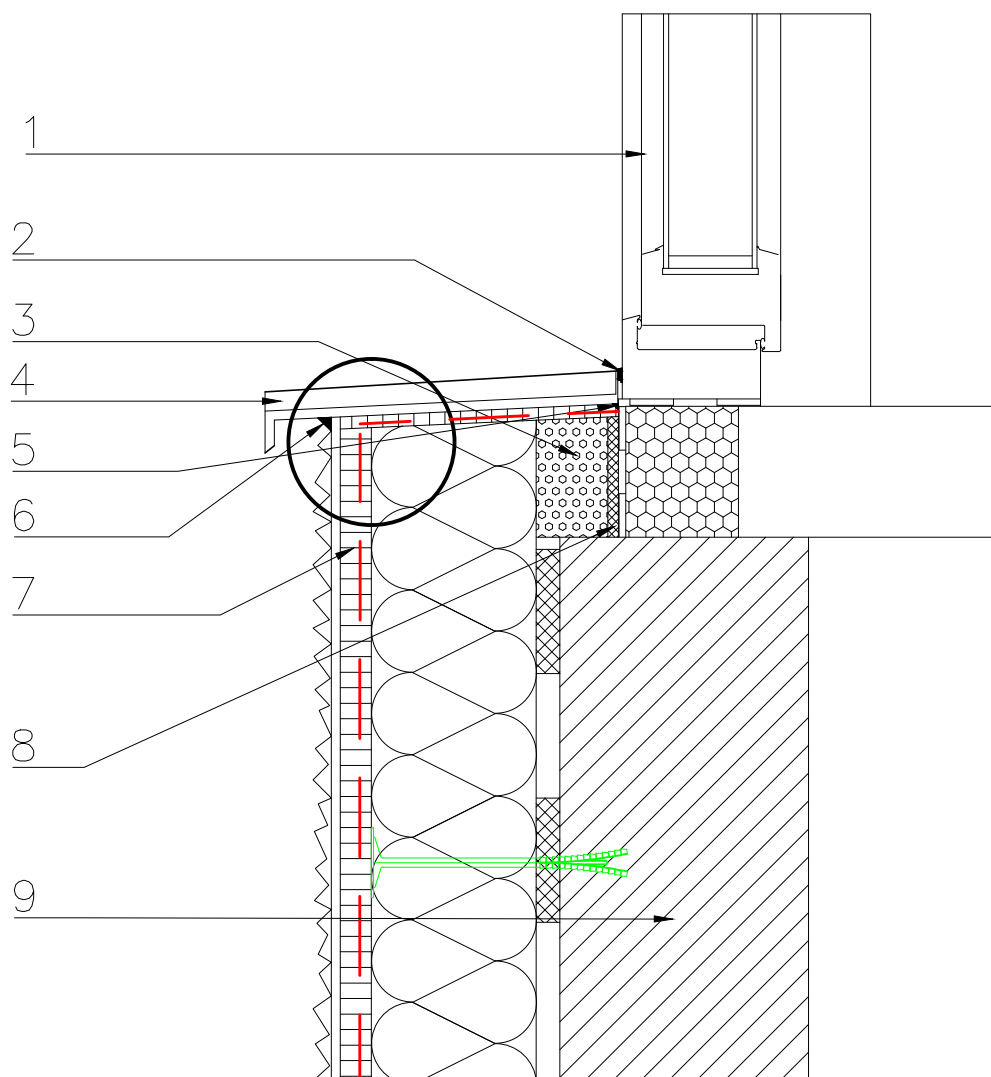

- 1 – okno
- 2 – obróbka parapetu
- 3 – wypełnienie uzupełniające
- 4 – parapet
- 5 – uszczelnienie trwale plastycznym kitem
- 6 – uszczelnienie kitem trwale plastycznym
- 7 – warstwa zbrojąca: Termolep U – klej uniwersalny i siatka z włókna szklanego
- 8 – taśma uszczelniająca
- 9 – ściana docieplona w systemie KOSBUD

