


8. Przekrój płyty balkonowej ocieplonej.

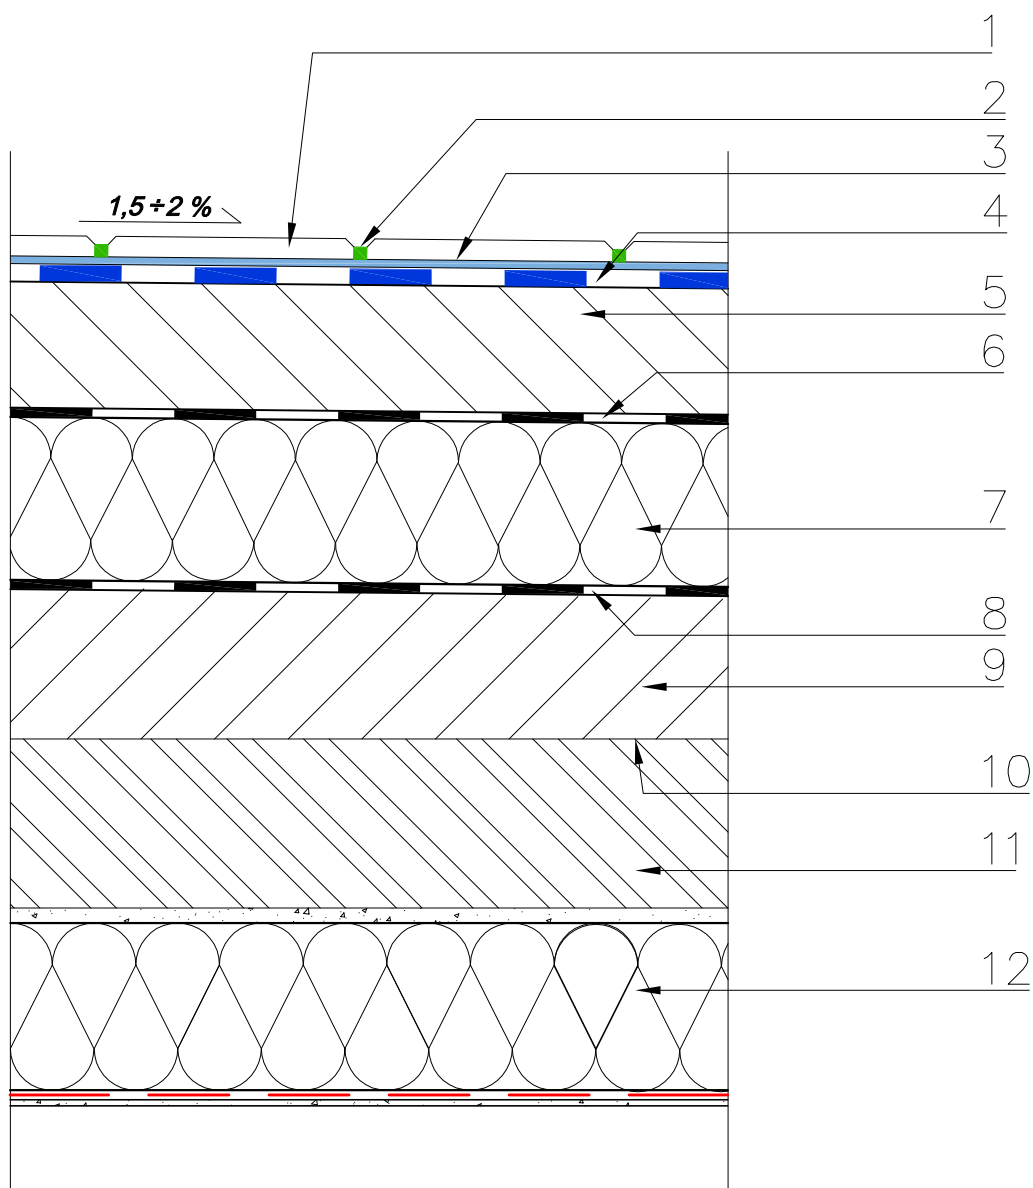

- 1 – płytki ceramiczne, kamienne, gres
- 2 – zaprawa do fugowania
- 3 – zaprawa klejowa klasy C2e S1(Termolep EL)
- 4 – warstwa hydroizolacji HYDROLIT
- 5 – warstwa dociskowa – podkład cementowy grubości min 40mm
- 6 – hydroizolacja samoprzylepna – membrana bitumiczna
- 7 – izolacja termiczna XPS lub EPS200
- 8 – paraizolacja $S_d > 100$
- 9 – warstwa cementowa o spadku min. 2%
- 10 – warstwa szepna
- 11 – konstrukcja balkonu – płyta żelbetowa
- 12 – warstwa docieplenia